


1

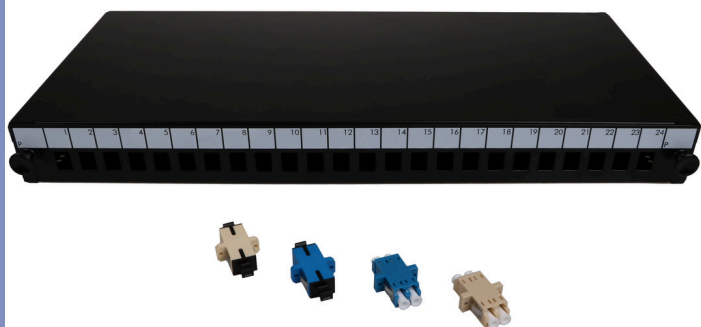


1. Leeg het patchpaneel en leg het samen met de benodigde adapters klaar. Haal het paneel uit de behuizing en haal de loading bar eruit.

2




2. Klik de adapters in de poorten van de loading bar.

3

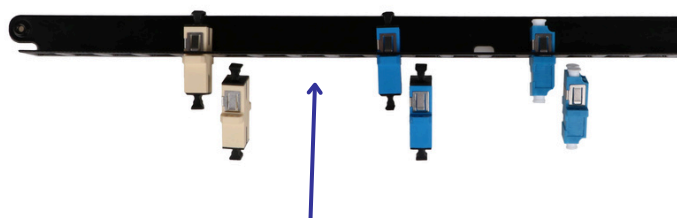

3. Zorg ervoor dat je de adapters in de juiste richting in de loading bar vast klikt.

4

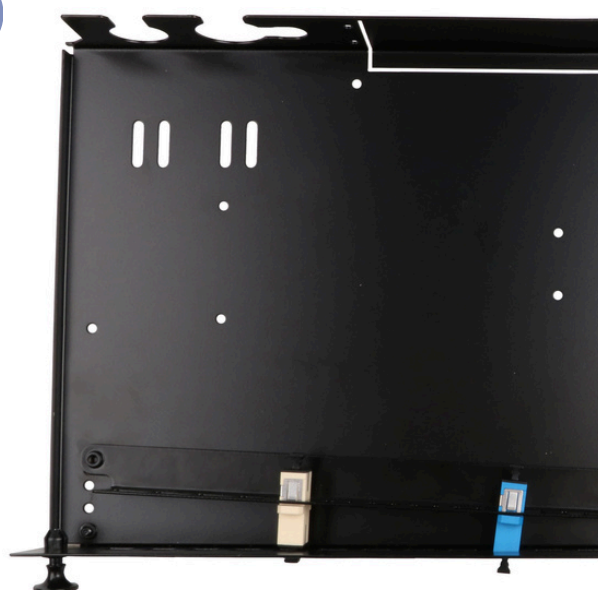

4. Pak het paneel erbij, plaats de loading bar op het paneel zoals op de afbeelding.

5



5. Om de platen aan elkaar te bevestigen, kies je een van de drie gaten om de schroefjes in te draaien; het middelste gat wordt aanbevolen.

6



6. Draai de plaat om en bevestig met de schroefjes uit de bruine envelop de loading bar aan het paneel.

7



7. Bevestig de houders aan de zijkant van het paneel met de overgebleven schroefjes. Bedek de lege poorten af met de blindplaatjes.

8



8. Het paneel is nu klaar om in de patchkast geplaatst te worden.